

# 3D掛け時計 取扱説明書

## △ ご使用上の注意

- 目的外の使用はしないでください。
- 本品を分解しないでください。分解による故障は保証いたしかねます。
- お子さまの取扱いには充分ご注意ください。
- 直射日光の当る場所や、高温・多湿な場所、ほこりの多い場所への設置は避けください。
- 火気の近くでの設置は避けください。
- ぶついたり、落としたり、大きな衝撃を与えますと故障や破損する恐れがあります。
- 本品を水で濡らさないでください。故障・感電の原因となります。
- 必ず垂直で安定した壁面に取付けてください。落下・破損の恐れがあります。
- 本品は屋内専用です。屋外での使用は避けください。
- 本品を磁気の近くに設置しないでください。
- 商品の廃棄について、不法投棄はしないでください。

## 警告事項について

あなたや他の人々へ危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って取扱いの説明をしています。  
いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。  
絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ■ 必ずお守りください



しなければならないことを表しています。



禁止

してはいけないことを表しています。

## 乾電池についてのご注意

交換する際は、乾電池の向き(＋・－)を正しく入れてください。

<b>必ず正しい方法で使用してください</b> 誤ったお取扱いをされますと、感電・ショート・発火の原因となります。必ず正しい方法で使用してください。	<b>！</b>	<b>プラス(+)とマイナス(-)の向きは、表示通り正しく入れてください</b> 向きを誤って入れたままご使用になりますと、液漏れや破損の原因となります。	<b>！</b>	<b>長時間ご使用にならない場合は、電池を取りはずしてください。</b> スイッチを切り忘れて、長時間電池を入れたままにしておくで液漏れの原因となります。	<b>！</b>
<b>電池の種類を確認してください</b> 充電式の電池とそうでないものとがあります。電池の注意表示を確かめてから使用してください。	<b>！</b>	<b>お子さまの遊び道具にしないでください</b> お子さまが電池を飲みこむ恐れがあります。お子さまの手の届かない所に保管してください。	<b>禁止</b>	<b>使いきった電池はすぐに取りだしてください</b> 液漏れなどの原因となります。	<b>！</b>
<b>分解・改造をしたり、火の中に入れたりしないでください</b> 金属の破片でケガをしたり、内容物が目の中に飛びこんだりする恐れがあります。	<b>禁止</b>	<b>液漏れの電池は使用しないでください</b>	<b>禁止</b>	<b>使用済みの電池は、決められた場所にお捨てください</b> 使用済みの電池は、他のゴミと分けて決められた場所にお捨てください。	<b>！</b>

## ◆ 製品仕様

サイズ(約) : 39.5×28.3×奥行 7.3cm

重量(約) : 1.6kg

電源 : 単3形乾電池×1本(試用電池付属)

原産国 : タイ製

材質 : 額縁=天然木、ガラス部=クリスタルガラス

内部=クラフトペーパー

緩衝材




外箱




## セット内容・各部名称

本体×1

【表側】

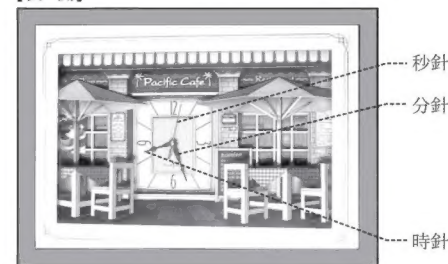

【裏側】

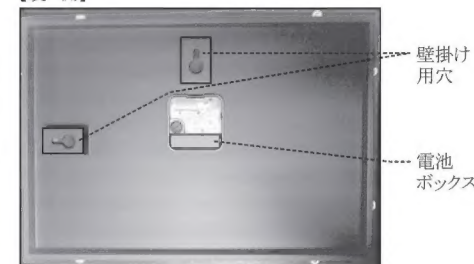


※ 図はヨコ型の場合です。


単3形乾電池(試用)×1



ネジ×1



アンカー×1



## ご使用方法

### ＜乾電池の入れ方＞

- 本体裏側の電池ボックスに、単3形乾電池1本を＋の極性を間違えないように入れてください。

### ＜壁への設置方法＞

- △ 本必ず垂直で安定した壁面に取付けてください。
- △ 引っ掛けるネジ、釘は11mmの突き出しが必要です。突き出しが11mm以下になると落下の恐れがあります。

- 付属のネジを壁面にプラスドライバーを使って取付け、本体裏側の壁掛け用穴をしっかりと引っ掛けてください。
- ネジが使えない場合は、ドリル等を使って壁面に穴を開けてください。壁面に穴を開けた場合は、開けた穴の上に付属のアンカーを埋め込んでください。

### ＜時刻の合わせ方＞

- 本体裏側の時計・分針調整つまみを回して時刻を合わせてください。
- 本体裏側の秒針用電池ボックスに電池を入れると秒針が動き出します。

- △ 長時間ご使用にならない場合は、本体より乾電池を外しておいてください。

## お手入れ方法

- △ お手入れの際は必ず電源を切ってから行なってください。

- 本品が汚れたときは、乾いた布で拭き取ってください。
- ガソリン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。樹脂部分や電気部分に変色・変質する恐れがあります。

発売元 :

株式会社 エー・シー・ダイヤモンド  
〒105-0012 東京都港区芝大門 2-12-5-501  
Tel 03-3436-5868